


MONITORES DE CONTROL REMOTO

Modelo AG-SO

Monitores autooscilantes

AG-SO3, AG-SO4, AG-SO3I y AG-SO4I

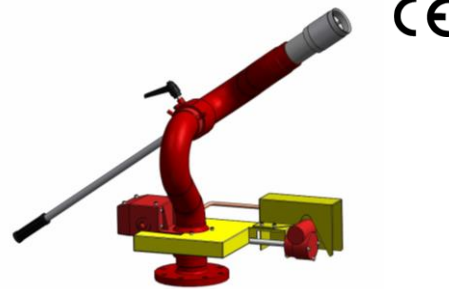

DESCRIPCIÓN

El modelo de monitor AG-SO se puede usar con agua o con cualquier tipo de espuma. Es un diseño simple y fiable. Su construcción es de acero al carbono o de acero inoxidable soldado con una baja pérdida de fricción.

Montado en doble anillo de esferas con engrasador y dispositivo de bloqueo.


Se puede suministrar con lanzas de espuma, lanzas de agua y lanzas de chorro lleno/niebla.

Está diseñado para evitar las fuerzas de reacción del chorro en la posición horizontal y vertical.


El diseño reduce la turbulencia y la rotación en la corriente de agua disminuyendo la pérdida de presión y mejorando el alcance del chorro. La velocidad de flujo depende de la elección de la boquilla.

La lanza puede fabricarse para un área segura IP65 o EEXD.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Modelos	AG-SO3 / AG-SO3I AG-SO4 / AG-SO4I
Conexión de entrada	Brida 3" DN80 o 4" DN100 UNI o ANSI (AG-SO3 / AGSO3I) Brida 4" DN100 o 6" DN 150 UNI o ANSI (AG-SO4 / AGSO4I)
Tubo principal	3" DN80 (AG-SO3 / AGSO3I) y 4" DN100 (AG-SO4 / AGSO4I)
Conexión de salida	Rosca 3" o 4" BSP (Macho o Hembra) Brida 3" o 4" UNI o ANSI
Máximo caudal	AG-SO3 / AG-SO3I: 3010 lpm (795 gpm) AG-SO4 / AG-SO4I: 6010 lpm (1587 gpm)
Presión de trabajo máxima	12 bar (175 psi)
Elevación	70° por encima de la horizontal y 45° por debajo
Rotation	340°
Materiales	AG-SO3 & AG-SO4: Acero al carbono AG-SO3I & AG-SO4I: Acero inoxidable
Peso (Aprox.)	AG-SO3: 42 kg AG-SO3I: 44 kg AG-SO4: 52 kg AG-SO4I: 53 kg
Acabado	Rojo RAL 3000
Opcional	

DIMENSIONES

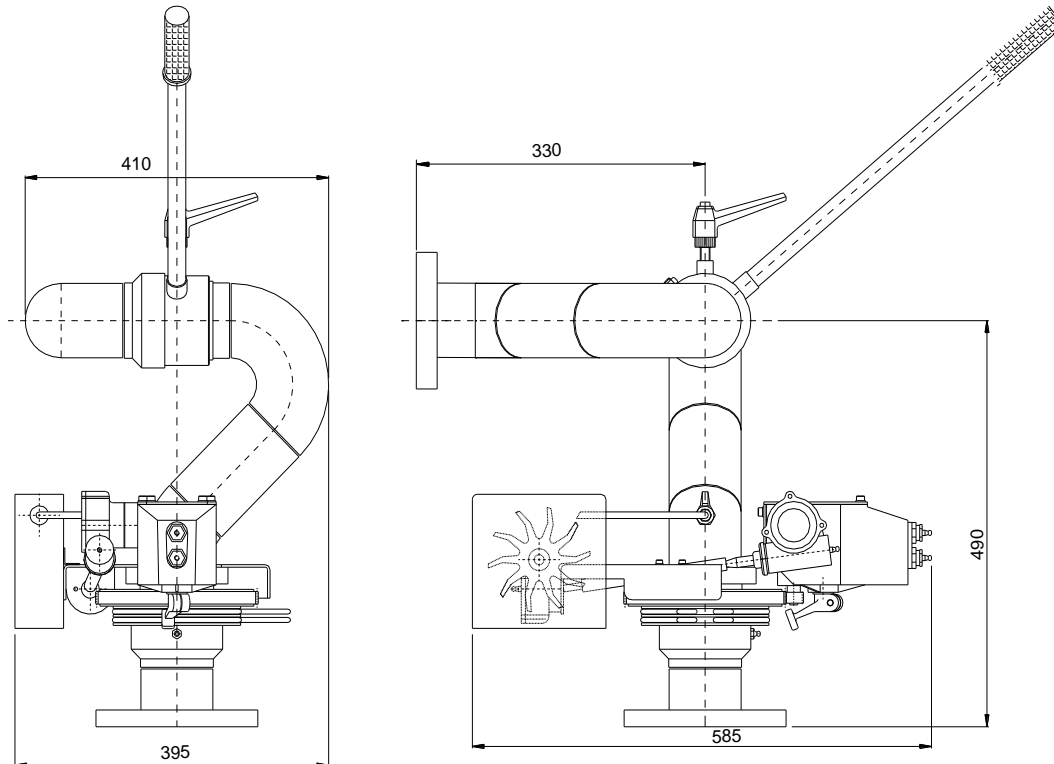

Las

dimensiones indicadas son orientativas y sujetas a cambios

REACCIÓN DE EMPUJE

$$\text{Reacción de empuje (kg)} = \text{Caudal (lpm)} \times \sqrt{\text{Presión (kg/cm}^2\text{)}} \times 0,0228$$

CAÍDA DE PRESIÓN A 10 bar

PRESIÓN DE CAÍDA bar (psi)	DESCARGA lpm (gpm)	
	AG-SO3 / AG-SO3I	AG-SO4 / AG-SO4I
0,2 (2,9)	1010 (266,8)	4010 (1059,4)
0,8 (11,6)	2010 (531)	5010 (1323,6)
1,4 (20,3)	3010 (795,2)	6010 (1587,8)

INSTALACIÓN, PRUEBA Y MANTENIMIENTO

El monitor debe ser instalado, inspeccionado y probado por una persona cualificada y capacitada.

Debe inspeccionarse regularmente para detectar posibles daños o suciedad alrededor de las piezas móviles. Si se observan condiciones anormales tales como baja descarga, desgaste excesivo, fugas de agua, efecto de corrosión, daños, etc., el monitor debe ser retirado del servicio y reparado por un técnico cualificado o reemplazado.

Antes de ensamblar el monitor a la tubería de suministro, enjuague a fondo la tubería con agua para evitar la arena, residuos, escoria de soldadura u otros residuos que impidan el correcto funcionamiento del monitor.

Después de algunas pruebas exitosas iniciales, una persona autorizada debe estar capacitada para realizar la inspección y prueba del monitor.

El monitor debe estar listo para usar. Para lograr esta condición, se debe realizar una inspección programada y una operación de mantenimiento, y se debe registrar en el libro de registro de mantenimiento indicando el requerimiento o recomendación. El procedimiento recomendado de mantenimiento debe seguirse como se indica en el manual y también según la autoridad local competente.

Se recomienda llevar a cabo una inspección física semanal del monitor. La inspección debería verificar que no se haya producido ningún daño a ningún componente y que el monitor esté listo para su uso.

Realice una prueba de funcionamiento todos los meses del caudal, rotación regular en plano horizontal y vertical para todo el rango de operación para observar cualquier fuga.

Debe asegurarse una lubricación periódica adecuada a través de la boquilla de engrase provista en el cojinete, la rueda helicoidal y el eje del tornillo sinfín. Use grasa sintética de baja fricción resistente al agua. Se requiere lubricación para un funcionamiento suave.

El propietario es responsable del mantenimiento de la boquilla en condiciones de funcionamiento adecuadas.

Después del uso con espuma, el monitor se enjuagará con agua dulce.

PRECAUCIÓN

El producto debe ser utilizado por personal capacitado para la lucha contra incendios, con la orientación y capacitación adecuadas, para reducir el riesgo o la lesión. La boquilla se debe fijar al monitor con cuidado. Las roscas no coincidentes o dañadas pueden provocar fugas o desacoplar la boquilla durante el funcionamiento.

La tubería debe ser capaz de soportar la fuerza de reacción horizontal. La instalación incorrecta puede causar lesiones graves al personal y al equipo.

Cuando instale el monitor, es muy esencial que los pernos de brida se ajusten uniformemente para evitar que se acople el monitor en relación con la brida o la válvula.

Antes de hacer circular el agua del monitor, compruebe que todo el personal esté fuera de la ruta del flujo y que la dirección de la corriente no cause daños evitables a la propiedad.

La aplicación de agua o espuma en un artefacto eléctrico puede causar lesiones graves por electrocución, ya que el agua es un conductor de electricidad.

El suministro de agua a la boquilla debe ser gradual. El repentino aumento del suministro de agua debe evitarse. El montaje del monitor debe soportarse adecuadamente para soportar la fuerza de reacción de la boquilla.

INFORMACIÓN DE PEDIDO

CAUDAL	MATERIAL	
	ACERO AL CARBONO	ACERO INOXIDABLE
3.010 lpm	AG-SO3	AG-SO3I
6.010 lpm	AG-SO4	AG-SO4I

Especifique lo siguiente al realizar el pedido:

Modelo	
Cantidad	
Material	
Conexión de entrada	
Conexión de salida	

AG FIRE SPRINKLER

AG Fire Sprinkler ofrece una amplia selección de componentes para sistemas húmedos de rociadores automáticos. A continuación se presentan algunos de los productos AG fabricados con precisión para proteger a las personas y bienes contra los incendios a todas horas y en cualquier lugar.

- Rociadores
 - Cobertura Normal
 - Cobertura Extendida
 - Almacenamiento
 - Secos
 - Accesorios
- Puestos de control
 - Húmedos
 - Secos
 - Acción previa
 - Accesorios
- Boquillas para agua pulverizada
 - Boquillas window
 - Boquillas para media velocidad
 - Boquilla para alta velocidad
 - Boquillas Hydroshield
 - Boquillas para tanques tipo seta
- Equipos de espuma
 - Depósitos
 - Proporcionadores
 - Equipos de descarga de espuma
 - Espumógenos
- Válvulas de diluvio para agua pulverizada y espuma
 - Válvulas de diluvio de clapeta
 - Válvulas de diluvio de membrana
- Monitores
 - Monitores Manuales
 - Monitores Remotos
 - Lanzas para monitores
 - Torres y Carros para monitores
- Válvulas
 - Válvulas de mariposa
 - Válvulas de compuerta
 - Válvulas de retención
 - Válvulas de control de presión
 - Válvulas Test and Drain
 - Válvulas de mangueras e hidrantes
 - Conexiones para bomberos

Los equipos presentados en esta hoja técnica deben ser instalados de acuerdo con la última normativa pertinente de la asociación nacional de protección contra incendios (NFPA), FM Global, LPCB, VdS u otras organizaciones similares, también con la normativa gubernamental aplicable.
Este documento no es vinculante. AG Fire Sprinkler se reserva el derecho a realizar cualquier cambio en el documento sin previo aviso.
