

## POSTE INDICADOR VERTICAL

Modelo PIV

Para válvulas de 4", 6", 8", 10" y 12"




### DESCRIPCIÓN

El poste indicador vertical de AG Fire Sprinkler modelo VIP indica si la válvula está abierta (OPEN) o cerrada (SHUT). Este poste vertical permite que la válvula de línea subterránea opere a nivel del suelo con una llave de operación.

### INFORMACIÓN TÉCNICA

<b>Modelo</b>	PIP
<b>Información</b>	El poste indicador vertical proporciona un medio para operar una válvula enterrada o inaccesible y puede indicar la posición abierta o cerrada de la válvula
<b>Ajustes</b>	La posición de abierto "OPEN y cerrado "SHUT" son ajustables.
<b>Recubrimiento</b>	Revestimiento epoxi adherido por fusión de acuerdo con ANSI / AWWA C550
<b>Finish</b>	Red RAL 3000

## MATERIALES

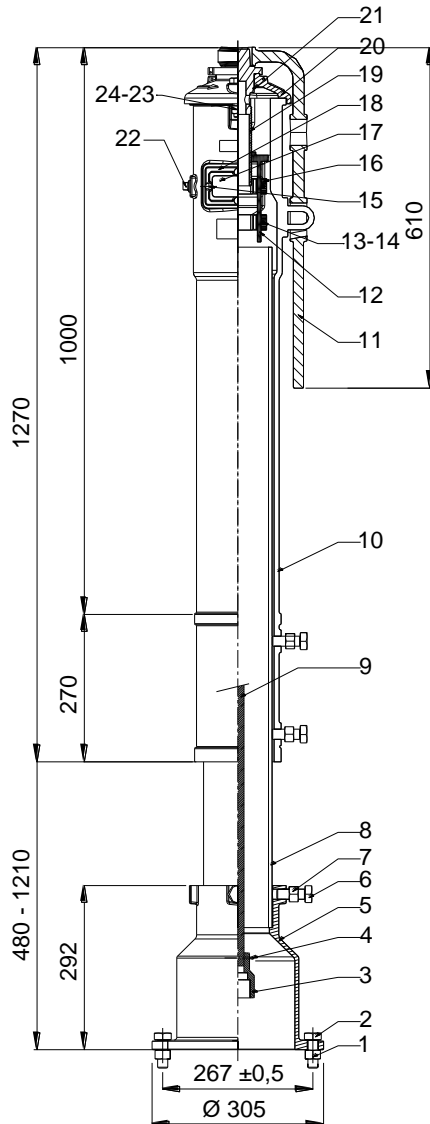

POS.	DESCRIPCIÓN	MATERIAL
1	Tuerca hexagonal	Acero al carbono cincado
2	Tornillo hexagonal	Acero al carbono cincado
3	Acoplamiento	EN-GJS-450-10
4	Chaveta	SS304
5	Brida de base	Fundición de hierro EN-GLJ-200
6	Tornillo hexagonal	Acero al carbono cincado
7	Tuerca hexagonal	Acero al carbono cincado
8	Tubería ascendente	Acero al carbono
9	Husillo cuadrado	Acero al carbono
10	Cuerpo	Fundición de hierro EN-GLJ-200
11	Llave de cierre	EN-GJS-450-10
12	Tuerca Carrier	Fundición de aluminio
13	Tornillo Hexagonal	Acero al carbono cincado
14	Tuerca hexagonal	Acero al carbono cincado
15	Tornillo Hexagonal	Acero al carbono cincado
16	Placa	Fundición de aluminio
17	Cristal	Plexiglass
18	Junta	EPDM
19	Tuerca de operación	SS304
20	Sección superior	Fundición de hierro EN-GLJ-200
21	Anillo de retención	Acero para muelles
22	Conector	Hierro maleable
23	Cuadradillo	Acero al carbono cincado
24	Tornillo Hexagonal	Acero al carbono cincado

## AJUSTES

1. Retire la sección superior de la parte superior del conjunto del poste indicador.
2. Corte la longitud requerida del vástago y ajuste el tubo vertical para que coincida con la línea de tierra.
3. Configure los objetivos "OPEN" y "SHUT" para el tamaño de válvula apropiado.
4. Vuelva a colocar la sección superior en la parte superior del conjunto del poste indicador.

## INFORMACIÓN DE PEDIDO

MODELO	CÓDIGO
Poste indicador vertical	VPIVFMUL

Especificar:

Modelo	
Cantidad	

The equipment presented in this bulletin is to be installed in accordance with the latest published Standard of the National Fire Protection Association, Factory Mutual Research Corporation, or other similar organizations and also with the provisions of governmental codes or ordinances whenever applicable. This documentation is not contractual. AG Fire Sprinkler reserves the right to any kind of change without notice.